

SATISFYER LUXURY HIGH FASHION

Pokud se budete řídit následujícími pokyny, užijete si luxusní masáž již za pár vteřin.

NABÍJENÍ

Před prvním použitím přístroj plně nabijte – první nabíjení přístroje může trvat až 8 hodin.

Před připojením napájecího kabelu, zkontrolujte, zdali jsou nabíjecí magnetické kontakty vašeho přístroje absolutně suché a čisté.

- Zapojte adaptér do sítě. Světelná dioda blikáním oznamuje, že se SATISFYER LUXURY HIGH FASHION nabíjí. Až bude baterie plně nabitá (první nabití může trvat až 8 hodin), dioda začne nepřerušovaně svítit.

- Používejte pouze originální SATISFYER LUXURY HIGH FASHION adaptér. LED dioda blikáním signalizuje, že se baterie vybíjí.

POUŽITÍ

Zapnutí / Vypnutí / Regulace intenzity podtlaku/Regulace intenzity vibrací


Masážní strojek SATISFYER LUXURY HIGH FASHION je masážní přístroj určený k stimulaci a masáži klitorisu. Při nalezení ideálního balancu na klitorisu je možné přístroj používat kompletně bez použití rukou. Funkce podtlaku a funkce vibrací se ovládají samostatnými tlačítky. Je tedy možné funkce používat odděleně (tzn. zapnout pouze funkci podtlaku bez zapnutí vibrací a obráceně).

Regulace intenzity podtlaku

Funkci podtlaku zapnete stisknutím tlačítka pro zapínání/vypínání podtlaku po dobu asi 2 vteřin. Zapnutím se SATISFYER LUXURY HIGH FASHION automaticky nastaví na nejnižší možnou míru podtlaku, která se dá dále zvyšovat tlačítkem a snižovat pomocí spodního tlačítka s vlnkami. Funkce podtlaku se vypíná stisknutím tlačítka pro zapínání/vypínání podtlaku po dobu asi 2 vteřin.

Regulace intenzity vibrací

Funkci vibrací zapnete stisknutím kulatého tlačítka s vlnkou, které se nachází v horní části, a to po dobu asi 2 vteřin. Kratším stisknutím tlačítka dále můžete procházet naprogramovanými vibračními módy. Po dosažení posledního módu cyklu se cyklus opakuje. Funkci vibrací vypnete stisknutím kulatého tlačítka s vlnkou po dobu asi 2 vteřin.

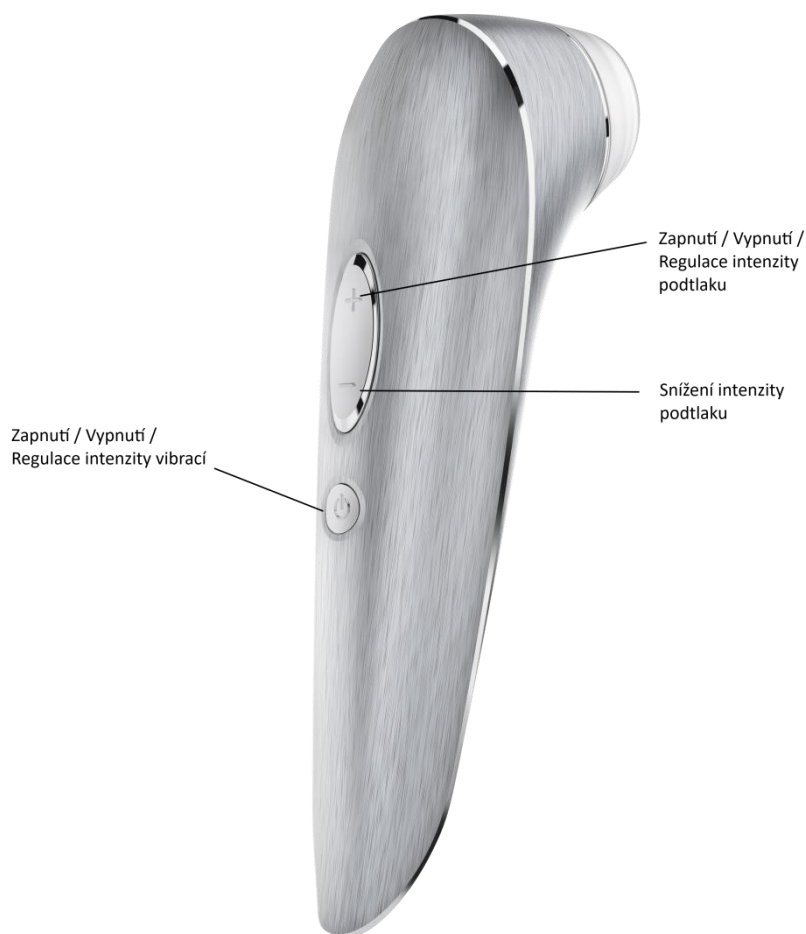

SATISFYER LUXURY HIGH FASHION je stoprocentně vodotěsný. Pro dosažení ještě lepšího prožitku z používání a silnějších pulzací je doporučeno masáž provádět pod vodou (např. ve vaně či ve sprše).

ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST

Životnost SATISFYER LUXURY HIGH FASHION můžete správnou údržbou a péčí podstatně prodloužit. SATISFYER LUXURY HIGH FASHION nedoporučuje používat krémy na ruce nebo lubrikační gely na bázi silikonu, neboť by se silikon na povrchu přístroje mohl poničit. Po použití SATISFYER LUXURY HIGH FASHION s masážním olejem vždy povrch důkladně omyjte. Nejbezpečnější volbou jsou lubrikanty na bázi vody. Váš SATISFYER LUXURY HIGH FASHION důkladně omyjte před i po každém použití. Vhodným řešením pro čištění SATISFYER LUXURY HIGH FASHION je antibakteriální čisticí sprej. Silikon lze také omýt teplou vodou a antibakteriálním mýdlem a jemně jej osušit ručníkem nebo utěrkou, které neuvolňují textilní prach. K čištění nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton. Nenechávejte SATISFYER LUXURY HIGH FASHION na přímém slunci a NIKDY jej nevystavujte extrémně vysokým teplotám. Chraňte přístroj před prachem a skladujte jej odděleně od dalších hraček z jiných materiálů.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Světelná dioda po připojení k nabíječce nepulsuje

- Baterie je zcela nabitá.
- Baterie je vybitá, bude trvat několik minut, než bude připojení k nabíječce potvrzeno.
- Nabíječka není správně připojena.

Zkontrolujte, zdali je správně připojena k síti. Pokud zařízení nefunguje správně, zašlete jej na adresu uvedenou v reklamačním řádu. Reklamační řád je dostupný na <https://www.intimity.cz/reklamacni-rad>.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí pro země Evropské unie a další evropské státy se systémem odděleného sběru odpadu).

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že s tímto předmětem nemáte zacházet jako s domovním odpadem, ale odnést ho do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Upozornění: Použití na vlastní nebezpečí. SATISFYER LUXURY HIGH FASHION, ani prodejci produktů SATISFYER LUXURY HIGH FASHION nenesou žádnou zodpovědnost za používání těchto přístrojů.



Model může být bez povšimnutí lehce pozměněn a vylepšen.

© Navrženo a vyvinuto v Německu. Vyrobeno v Číně.