

DEU Die gesamte Produktpalette und mehr Informationen zu FUN FACTORY unter*

ENG More information on FUNFACTORY®, including the entire product range, can be found at*

FRA Consultez l'ensemble de la gamme de produits et obtenez de plus amples informations sur*

ESP Todo el abanico de productos y más información sobre FUN FACTORY bajo*

ITA Per la collezione completa e per ulteriori informazioni sui prodotti FUN FACTORY fare riferimento a*

RUS Весь ассортимент выпускаемой продукции и подробная информация о FUN FACTORY на сайте*

* www.funfactory.de

VGMES_2000

MADE IN GERMANY
CLICK 'N' CHARGE

DEUTSCH

FUN FACTORY steht für ästhetisches Erotikspielzeug aus hochwertigen und hautfreundlichen Materialien. Formvollendetes Design und ein harmonisches Äußeres, kombiniert mit einer überzeugenden Funktionalität verleihen allen FUN FACTORY Produkten ihre Einzigartigkeit. Qualität „Made in Germany“.

FUN Magnetic Plug

CLICK 'N' CHARGE, revolutionäre Technik – MADE BY FUN FACTORY!

Aufregende Stimulation und höchster Lustgewinn mit der neuen CLICK 'N' CHARGE-Technologie: wiederaufladbar, dank dem »FUN Magnetic Plug«, dem FUN FACTORY Universal-Ladestecker für alle Vibratoren der CLICK 'N' CHARGE Generation.

Aufladung mit dem »FUN Magnetic Plug«

Der im Toy befindliche Akku wird einfach über den »FUN Magnetic Plug« aufgeladen:

Stecken Sie dafür den Universal-Stecker in die Steckdose. Das Licht am Netzteil leuchtet auf. Verbinden Sie nun mit einem Klick die metallischen Kontaktpunkte des „Knopfs“ mit den magnetischen Flächen des FUN-Logos am Vibrator. Achtung: Für einen erfolgreichen Ladeprozess müssen dabei die beiden Logos vollständig parallel übereinander liegen. Der »FUN Magnetic Plug« haftet nur in einer Position auf den Ladekontakten!

Das rote Leuchten des FUN-Logos auf dem Magnetstecker signalisiert, dass der Vibrator geladen wird. Das „Rotlicht“ schaltet sich aus, sobald dieser Prozess beendet ist. Das Toy ist nun vollständig aufgeladen und der »FUN Magnetic Plug« kann vom Vibrator getrennt werden.

Wird das Toy während des Betriebs mit dem »FUN Magnetic Plug« verbunden, schaltet sich der Vibrator aus. Das Toy kann über die Tiptasten wieder in Vibration versetzt werden, sobald der »FUN Magnetic Plug« entfernt wurde.

Wichtige technische Hinweise:

- Leichte Wärmeentwicklung des Magnetsteckers (schaltungsbedingt durch die LED) und im Bereich des Toy-Motors ist normal. Das Netzteil ist dauer-kurzschlussfest, es tritt jedoch leichte Wärmeentwicklung auf!

- Zum Aufladen des Toys ausschließlich den original »FUN Magnetic Plug« Ladestecker/Adapter verwenden.

- Magnetkontakte des »FUN Magnetic Plug« nicht an metallische Oberflächen haften, da hierbei Kurzschlussgefahr droht.

- Nicht in praller Sonne lagern (z.B. im Auto).

- Netzteil und Toy nicht ins Feuer werfen.

- Bei Entzündung/Brand nicht mit Wasser löschen.

- Schutzschaltung des Akkus verhindert Überladung/Tiefentladung.

- Wenn Betriebsanzeige (LED) am Magnetladestecker und/oder Steckernetzteil nicht leuchtet, bitte vom Netz trennen.

- Bei Nichtgebrauch immer vom Netz trennen. (Einsparung von Energie: unnötiger Stromverbrauch im Standby-Modus)

FUN Magnetic Plug

CLICK 'N' CHARGE, revolutionäre Technik – MADE BY FUN FACTORY!

Get the most thrilling stimulation and the greatest passion with the new CLICK 'N' CHARGE technology. Rechargeable with »FUN Magnetic Plug«, the FUNFACTORY® universal charging plug for rechargeable vibrators from the CLICK 'N' CHARGE generation.

Charging vibrators with the »FUN Magnetic Plug«

The rechargeable battery found in the toy is then simply recharged using the »FUN Magnetic Plug«:

Technical Data:

»FUN Magnetic Plug« | Network part:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

For our environment

The charging process takes place using the original FUNFACTORY® »FUN Magnetic Plug«, which will be used in the future for all vibrators

Indications techniques importantes:

»FUN Magnetic Plug« | Network part:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

For our environment

The charging process takes place using the original FUNFACTORY® »FUN Magnetic Plug«, which will be used in the future for all vibrators

Important technical infos:

»FUN Magnetic Plug« | Netzteil:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Technische Daten:

»FUN Magnetic Plug« | Netzteil:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Important technical infos:

»FUN Magnetic Plug« | Netzteil:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Important technical infos:

»FUN Magnetic Plug« | Netzteil:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Important technical infos:

»FUN Magnetic Plug« | Netzteil:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Important technical infos:

»FUN Magnetic Plug« | Netzteil:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Important technical infos:

»FUN Magnetic Plug« | Netzteil:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Important technical infos:

»FUN Magnetic Plug« | Netzteil:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Important technical infos:

»FUN Magnetic Plug« | Netzteil:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Important technical infos:

»FUN Magnetic Plug« | Netzteil:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Important technical infos:

»FUN Magnetic Plug« | Netzteil:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Important technical infos:

»FUN Magnetic Plug« | Netzteil:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Important technical infos:

»FUN Magnetic Plug« | Netzteil:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Important technical infos:

»FUN Magnetic Plug« | Netzteil:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Important technical infos:

»FUN Magnetic Plug« | Netzteil:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Important technical infos:

»FUN Magnetic Plug« | Netzteil:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Important technical infos:

»FUN Magnetic Plug« | Netzteil:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Important technical infos:

»FUN Magnetic Plug« | Netzteil:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Important technical infos:

»FUN Magnetic Plug« | Netzteil:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Important technical infos:

»FUN Magnetic Plug« | Netzteil:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Important technical infos:

»FUN Magnetic Plug« | Netzteil:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Important technical infos:

»FUN Magnetic Plug« | Netzteil:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Important technical infos:

»FUN Magnetic Plug« | Netzteil:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Important technical infos:

»FUN Magnetic Plug« | Netzteil:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Important technical infos:

»FUN Magnetic Plug« | Netzteil:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Important technical infos:

»FUN Magnetic Plug« | Netzteil:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Important technical infos:

<div data-bbox="1420 190 1430

- ¡ATENCIÓN!
 - ¡No utilizar nunca el cargador en el baño o en la bañera!
 - ¡Mantener el cargador alejado del agua o de ambientes húmedos!
 - ¡El juguete sólo se puede utilizar sin el cargador (»FUN Magnetic Plug«)!

Datos técnicos

»FUN Magnetic Plug« | Cargador:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Protección del medio ambiente

El proceso de recarga funciona a través del »FUN Magnetic Plug«, original de FUN FACTORY que puede ser utilizado para todos los vibradores recargables de FUN FACTORY que funcionen con la técnica CLICK 'N' CHARGE. Con esto contribuimos a la protección del clima y del medio ambiente.

Por favor acuerdese que los aparatos eléctricos o electrónicos viejos, así como los acumuladores no se depositan en la basura doméstica. Procure tanto para aparatos electrónicos como para el empaquetado el tipo de desecho adecuado para proteger el medio ambiente. Utilice las posibilidades de reciclaje a su alcance. El empaquetado está fabricado con PET, un material no contaminante.

ITALIANO

FUN FACTORY offre Love Toys di altissima qualità realizzati esclusivamente con materiali compatibili con il vostro corpo. Li caratterizzano la perfezione delle forme e l'aspetto armonioso, entrambe doti che risultano sempre combinate per garantire la massima funzionalità. Tutto ciò rende i prodotti FUN FACTORY semplicemente unici.

Qualità superiore rigorosamente "Made in Germany".

FUN Magnetic Plug

CLICK 'N' CHARGE, tecnologia rivoluzionaria – MADE BY FUN FACTORY!
Concediti le stimolazioni più esaltanti e grande passione con la nuova tecnologia CLICK 'N' CHARGE. Ricaricabili con »FUN Magnetic Plug«, il Caricatore universale FUN FACTORY per ricaricare i vibratori della generazione CLICK 'N' CHARGE.

Ricaricare i vibratori con il »FUN Magnetic Plug«

La batteria nel vibratore può essere facilmente caricata con l'ausilio del »FUN Magnetic Plug«:

Inserire il caricabatterie universale in una presa di corrente, una spia luminosa si accenderà. Con un leggero "click" connettere il punto metallico di contatto sulla testina del caricabatterie con la zona di contatto sul vibratore che è situata in corrispondenza della scritta FUN. ATTENZIONE: affinché il processo di ricarica sia effettuato correttamente le due scritte FUN, quella sul vibratore e quella sulla testina del caricabatterie, devono essere perfettamente sovrapposte.

Quando la luce della scritta FUN sul magnetic plug è rossa, indica che il vibratore si sta ricaricando. La luce rossa si spegne quando il processo di

ricarica è terminato. Ora il Toy è carico ed il »FUN Magnetic Plug« può essere rimosso dal vibratore.

Se il toy viene acceso mentre è ancora connesso al »FUN Magnetic Plug«, si spegnerà automaticamente. Appena il connettore del caricabatterie viene rimosso, il toy sarà nuovamente pronto ad operare con l'ausilio dei tasti.

Importanti Informazioni tecniche:

- Un piccolo aumento di temperatura del plug nella zona della luce led e nella zona del motore è normale. I circuiti sono a prova di cortocircuito ma possono comunque riscaldarsi!
- Per ricaricare il Vibratore usare solo l'adattatore »FUN Magnetic Plug« originale!
- Evitare il contatto del »FUN Magnetic Plug« con superfici metalliche in quanto potrebbe esserci un cortocircuito!
- Non lasciare esposto al sole diretto (es in automobile)!
- Non gettare nel fuoco!
- In caso di fiamme non usare acqua!
- Un circuito interno protegge da sovraccarichi o scarica totale della batteria!
- Se la luce (LED) sulla testina magnetica e/o sul caricabatterie non si accende rimuovere immediatamente il caricabatterie dalla presa di corrente!
- Rimuovere sempre il caricabatterie dalla presa di corrente quando non in uso!
- Carte magnetiche (come le carte di credito) non devono entrare in contatto con il toy o il caricabatterie o la confezione in quanto possono danneggiarsi o danneggiare il toy.
- Il campo magnetico può influenzare dispositivi meccanici elettrici o elettronici come ad es. Pace Makers. E' quindi raccomandabile evitare di mettere il toy o il »FUN Magnetic Plug« ed il caricabatterie vicino a Pace Makers. Contattare il proprio medico.

ATTENZIONE!

- Mai usare il carica batterie nella vasca da bagno o nella doccia
- Il carica batterie non deve essere messo a contatto con acqua o in ambienti umidi
- Il Vibratore deve essere usato SOLAMENTE SENZA il carica batterie »FUN Magnetic Plug«

Dati tecnici:

»FUN Magnetic Plug« | Caricabatterie:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max. 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

Per l'ambiente

Il processo di carica si ottiene attraverso l'uso del FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«, che sarà usato in futuro su tutti i vibratori con la tecnologia CLICK 'N' CHARGE. In questo modo FUN FACTORY fornisce un grande contributo alla salvaguardia dell'ambiente.

Attenzione: le batterie non possono essere rimosse dall'utente. Le batterie possono essere rimosse solo da personale specializzato.

Pregasi notare che questi articoli non debbono essere smaltiti come normale spazzatura. I dispositivi elettrici ed elettronici debbono essere smaltiti

segundo le normative locali per il riciclo dei loro componenti. Il blister è in materiale PET in linea con le norme di salvaguardia dell'ambiente.

Responsabilità

Gli utilizzatori di questo prodotto si assumono pienamente la responsabilità del suo uso.
Nè il produttore, nè i rivenditori possono essere ritenuti responsabili.

РУССКИЙ

FUN FACTORY символизирует эстетичные эротические игрушки, сделанные из высококачественных и приятных для кожи материалов. Совершенный дизайн и гармоничная внешность комбинируя с безупречной функциональностью, придают всем изделиям FUN FACTORY их неповторимость. Качество „Made in Germany“.

FUN Magnetic Plug

CLICK 'N' CHARGE, революционная техника – MADE BY FUN FACTORY!

Волнующая стимуляция и наивысшая степень желания с новой т CLICK технологией CLICK 'N' CHARGE – технологией: перезаряжаемый, благодаря универсальному штекеру подзарядки »FUN Magnetic Plug« от FUN FACTORY для всех вибраторов поколения CLICK 'N' CHARGE.

Зарядка вибраторов »FUN Magnetic Plug«

Носящийся в игрушке аккумулятор легко заряжается с помощью »FUN Magnetic Plug«:

Поместите для этого универсальный штекер в штепельную розетку. Соедините тихим щелчком металлические контактные пункты „кнопки“ блока питания с контактными полями логотипа »FUN«. Внимание: Для успешного подзарядки оба логотипа должны плотно находиться друг на друге и при этом полностью и параллельно.

Сияющий красным цветом логотип FUN на магнитном штекере сигнализирует, что вибратор заряжается. Как только „красный свет“ перестанет светиться- это означает что процесс подзарядки закончен. После подзарядки »FUN Magnetic Plug« необходимо отсоединить из вибратора.

Если во время использования вибратор соединен с штекером »FUN Magnetic Plug«, изделие выключится. Вибратор может снова включиться с помощью нажатия на кнопки в том случае, если штекер отсоединен от вибратора.

Важные технические указания:

- Легкое тепловыделение магнитного штекера (обусловлено схемой LED) и в области моторчика изделия является нормальным. Блок питания защищен от замыканий, однако, возможно тепловыделение!
- Для подзарядки игрушки используйте пожалуйста, исключительно оригиналный штекер и адаптер FUN FACTORY CLICK 'N' CHARGE!

- Не прикрепляйте магнитные контакты »FUN Magnetic Plug« к металлическим поверхностям, так как при этом может возникнуть опасность короткого замыкания!
- Избегать попадания солнечных лучей (например, хранение в машине)
- Не бросать в огонь!
- При возгорании не тушить водой!
- Защитная схема аккумулятора предотвращает перегрузку / разгрузку.

- Если лампочка (LED) магнитного штекера и/или блока питания штекера не светится, пожалуйста разъедините с сетью!
- В случае неиспользования, всегда отключать от сети! (Экономия энергии: ненужное потребление электроэнергии в модусе Stand-by).
- Карты с магнитной полосой (например, кредитные карточки) не хранить в близости изделия, упаковки или штекера для подзарядки, так как изделие может повредиться при определенных обстоятельствах из-за находящихся на упаковке и штекере для подзарядки магнитов.

- Магнитные поля могут влиять на механические и электронные компоненты как например сердечного магнита. Рекомендуется не использовать вибратор или »FUN Magnetic Plug« непосредственно в близи с сердечным магнитом. Пожалуйста, в случае возникших вопросов свяжитесь для консультации с Вашим врачом.

Внимание!

- Никогда не используйте зарядное устройство в ванной!
- Зарядное устройство необходимо хранить в сухом помещении и вдали от воды!
- Изделие может быть принято в использование только без зарядного устройства (»FUN Magnetic Plug«)!

Технические данные:

»FUN Magnetic Plug« | Блок питания:

100-240 вольт AC | 50/60 герц | максимально. 3 Вт. / 80 ма | 7,5 вольт DC / 300 mA

Для окружающей среды

Процесс подзарядки происходит исключительно в оригинальной FUN FACTORY magnetic plug устройстве, которое используется для всех будущих вибраторов RECHARGEABLE FUN FACTORY с технологией CLICK 'N' CHARGE. Тем самым FUN FACTORY делает важный вклад в охрану окружающей среды и защиту атмосферы.

Пожалуйста, обратите внимание, что старые электрические устройства или аккумуляторы не принадлежат в домашний мусор. Заботьтесь поэтому о соответствующей охране окружающей среды, утилизации отходов электронных устройств и упаковки. Следите за экологической утилизацией упаковки и используйте для этого предусмотренные возможности. Внутренняя упаковка состоит из материала PET, который удовлетворяет все экологические требования

- 1 „Knopf“ des »FUN Magnetic Plug« mit integrierter LED
- 2 „Knopf“ des »FUN Magnetic Plug« mit metallischen Kontaktpunkten
- 3 Netzstecker (verschiedene Standards)

- 1 „button“ of »FUN Magnetic Plug« with integrated LED
- 2 „button“ of »FUN Magnetic Plug« with metallic contact points
- 3 network part (several standards)

- 1 «bouton» »FUN Magnetic Plug« avec LED intégrée
- 2 «bouton» »FUN Magnetic Plug« avec aimants de contact
- 3 prise secteur (différents standards)

- 1 "botón" de »FUN Magnetic Plug« con LED integrado
- 2 "botón" de »FUN Magnetic Plug« con puntos de contacto metálicos
- 3 carga (estándares diferentes)

FUN FACTORY

GmbH

Auf dem Dreieck 2-4

28197 Bremen, Germany

Fon +49 (0)421|520.76-0

Fax +49 (0)421|520.76-290

info@funfactory.de

www.funfactory.de

Mer information om alla FUN FACTORY-produkter finns på adressen *

* www.funfactory.de

VGMES_2000

www.chipag.de

MADE IN GERMANY

CLICK 'N' CHARGE

SVENSKA

FUN FACTORY står för attraktiva, erotiska produkter tillverkade av hypoallergeniskt material med hög kvalitet. De unika egenskaperna i FUN FACTORY-produkterna skapas av perfekt helhetsdesign och oförglömligt resultat. Utmärkt kvalité "Made in Germany".

FUN Magnetic Plug




CLICK 'N' CHARGE, revolutionär teknik – MADE BY FUN FACTORY!

Spänande stimulation och fördelarna med den nya CLICK 'N' CHARGE-teknologin: kan återuppladdas tack vare »FUN Magnetic Plug«, FUN FACTORY universalstiftkontakt för alla vibratorer bland CLICK 'N' CHARGE generationen.

Uppladdning med »FUN Magnetic Plug«

Akkumulatorn som finns i Toy laddas helt enkelt upp med hjälp av »FUN Magnetic Plug«: Stick in universal-stickproppen i eluttaget. Nätdele-lens ljus lyser upp. Anslut „knappens“ metalliska kontaktpunkter vid magnettyorna på FUN-Logo vid vibratoren med hjälp av ett klick. Se upp: Båda logon måste ligga helt parallellt ovanpå varandra för att laddningsprocessen ska vara framgångsrik. »FUN Magnetic Plug« häftar endast vid ena sidan av laddningskontakten!

I och med att de röda ljusen på FUN-logons magnettyor lyser upp signaliseras att vibratoren laddas upp. „De röda ljuset“ släcknar så fort som processen är avslutad. Toy är nu helt uppladdad och »FUN Magnetic Plug« kan skiljas från vibratoren.

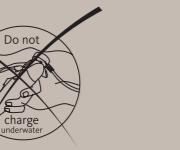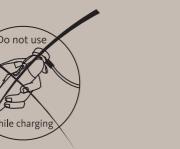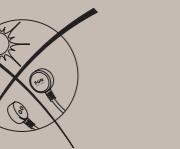

Om Toy ansluts med »FUN Magnetic Plug« under drift kopplas vibratoren ifrån helt. Genom att tippa på knapparna kan Toy genast sättas i vibration så snart som »FUN Magnetic Plug« är lägnats.

Viktig teknisk information:

- Det är helt normalt att magnetstiftkontakten och Toy-motorn värmes upp något (beroende på LED-kopplingen). Nätdele-lens är stabil mot kortslutning för obegränsad tid framöver, ändå uppstår låg värmeutveckling!
- Använd endast »FUN Magnetic Plug« stickpropp/adapter i original när Toys ska laddas upp.
- Fäst inte »FUN Magnetic Plug« magnetkontakter vid metalliska ytor eftersom risken för kortslutning är hög.
- Förvaras inte direkt solljus (som t.ex. i bilen).
- Kasta inte nätdele-lens och Toy i elden.
- Släck inte med vatten vid eldsvåda eller nära den fatta eld.

- Ackumulatorns skyddskoppling förhindrar överladdning/basurladdning.
- När driftsindikatorn (LED) vid magnetladdningsstiftkontakten och/eller stickkontakten för eluttaget inte lyser bör denna frånskiljas.

- Koppla alltid ur när den inte används. Energisnål förbrukning: för att reducera all onödig strömförbrukning bör den vara i standby-läge
- Undvik att hålla kort med magnetband (som t.ex. kreditkort) i närheten av Toys, förpackningen resp. laddningsstiftkontakten, eftersom magneten som finns i kartongen, laddningsstiftkontakt och Toys eventuellt kan skadas.

- Magnetfält kan påverka mekaniska och elektroniska komponenter som t.ex. pacemaker. Det rekommenderas att man varken använder vibratoren eller laddningsstiftkontakten via pacemakern. För ytterligare information ta kontakt med en läkare.

OBS!

- Använd aldrig laddningsapparaten i badrummet eller i badkaret!
- Undvik att laddningsapparaten kommer i direktkontakt med vatten och fuktig miljö!
- Toy kan endast tas i drift utan laddningsapparaten (»FUN Magnetic Plug«)!

Teknisk information:

»FUN Magnetic Plug« | nätspel:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max 3 W/80 mA | Output
7,5 V DC / 300 mA

För vår miljö

Vibratorernas uppladdningsprocess ur CLICK 'N' CHARGE serien av FUN FACTORY sker uteslutande via original FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«. På så sätt bidrar FUN FACTORY till miljö- klimatvård.

Se till att gamla elektroniska apparater resp. ackumulatorer inte hamnar i hushållssoporna. Se därför till att de elektroniska apparaterna och förpackningen tas väl omhand av miljövänlig återvinningscentral e.dyl. Använd de möjligheter som finns för att recy whole apparatus. Blisterförpackningen är tillverkat av miljövänligt PET-material.

FUN
FACTORY

FUN FACTORY GmbH
Auf dem Dreieck 2-4
28197 Bremen, Germany
Fon +49 (0)421|520.76-0
Fax +49 (0)421|520.76-290
info@funfactory.de
www.funfactory.de

love yourself!

Käyttöohje

love yourself!
FUN Magnetic Plug
CLICK 'N' CHARGE

FUN
FACTORY

love yourself!

